



- 回路番号 演出照明回路01~72 (C型20Aコネクタ: 4chマルチコード×18本)
- 予備回路番号 演出照明回路73~80 (C型20Aコネクタ: 4chマルチコード×2本)
※回路番号は移動型調光器の回路No.と一致するように接続した状態では、DMXアドレスNo.に相当します。
- 回路番号 客席照明回路100~111 (但し、102~105、108~111はブランク回路)
※回路番号はDMXアドレスNo.に相当します。
- DMX:系統名 DMX (OUT) A~F (キャノン5Pメス: DMX信号ケーブル×6本)
- ① 舞台上部 雑用コンセント (平行15A×4回路)
 主幹調光器盤 雑用コンセント (C型30A×2回路)
 移動型調光器 雑用コンセント (C型30A×2回路、C型20A×2回路、平行15A×2回路)

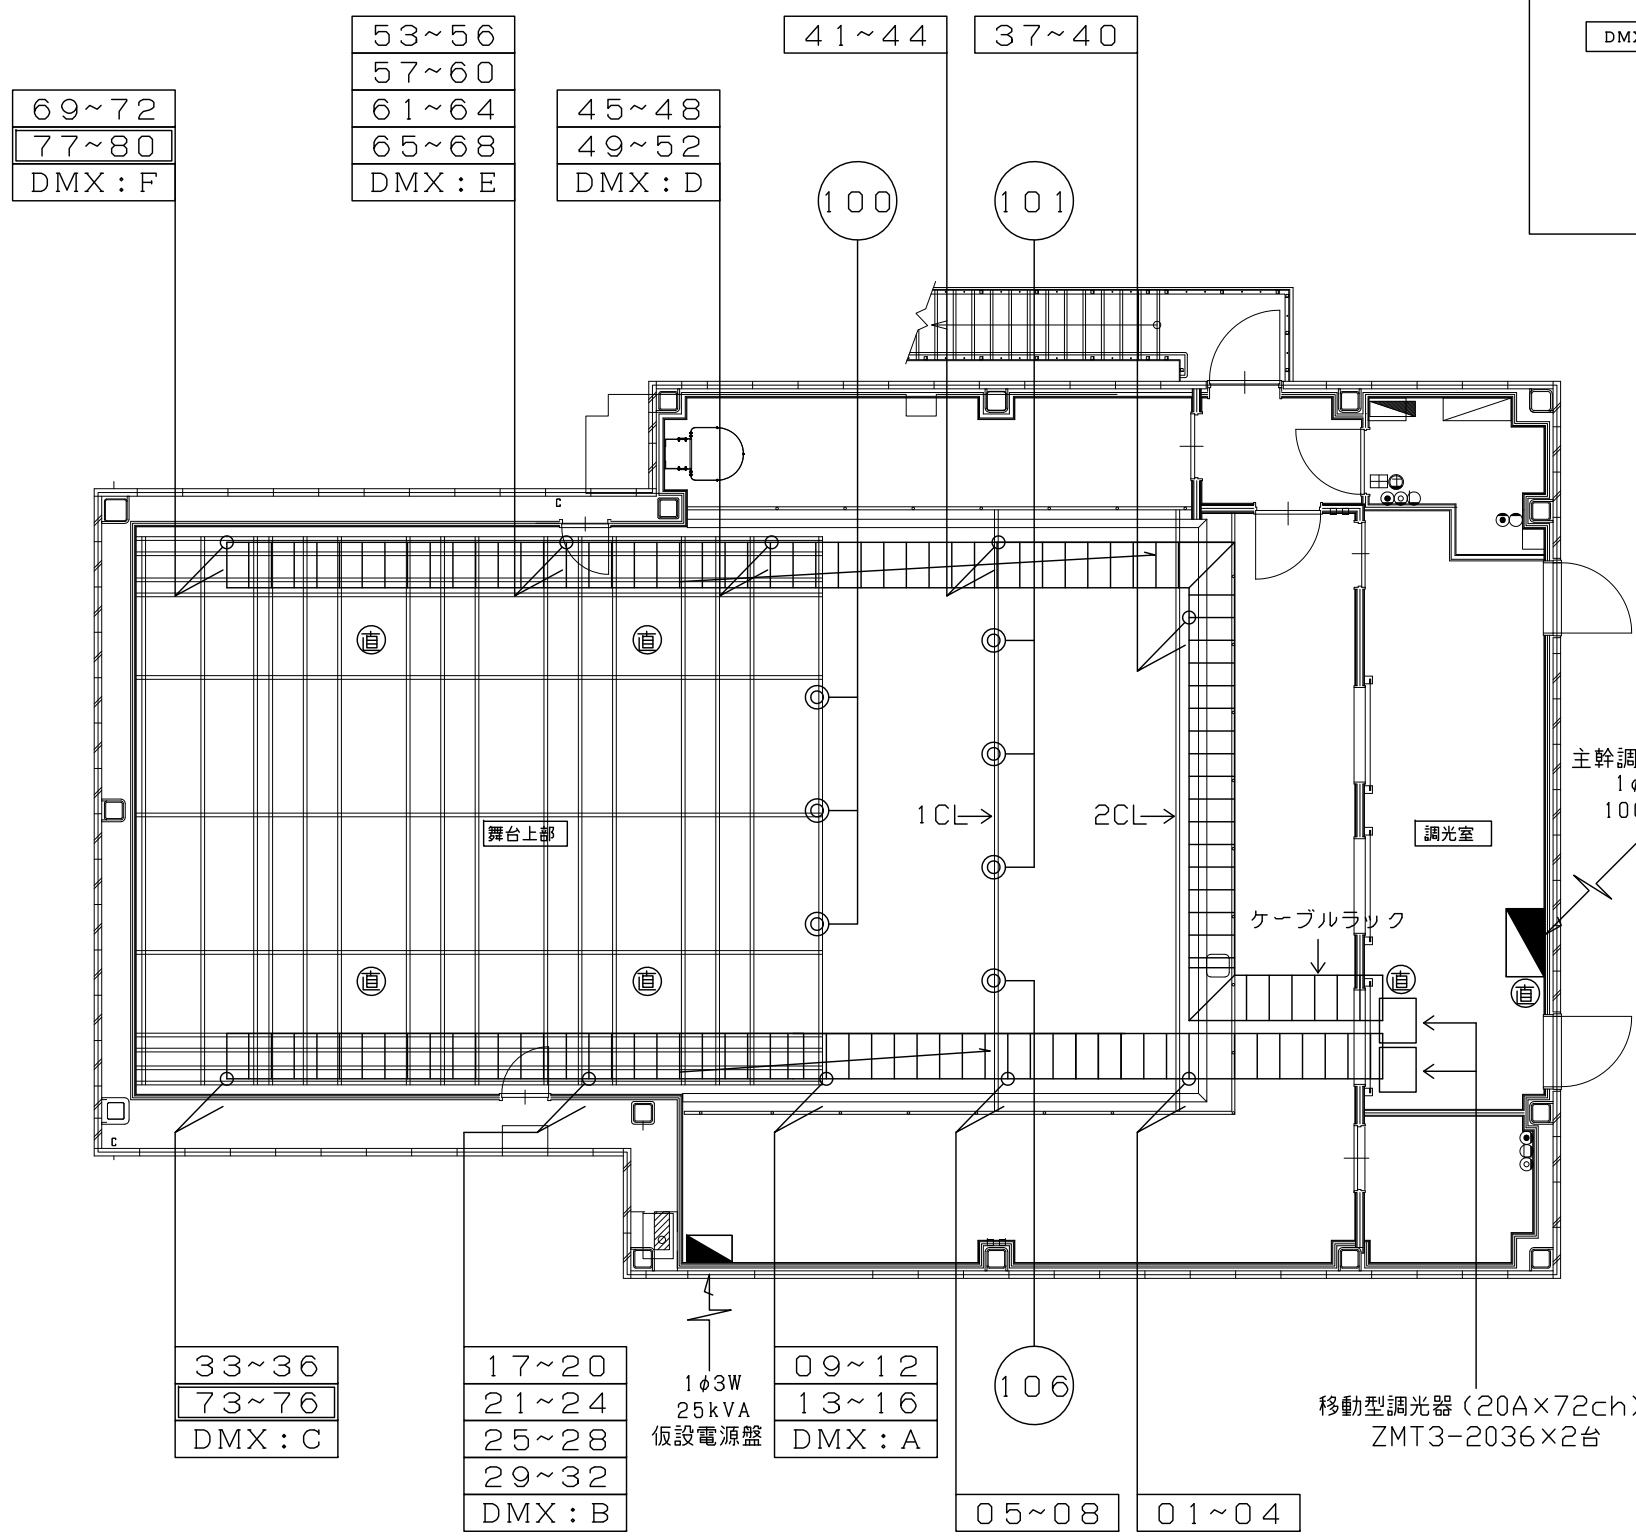

【3F平面図】

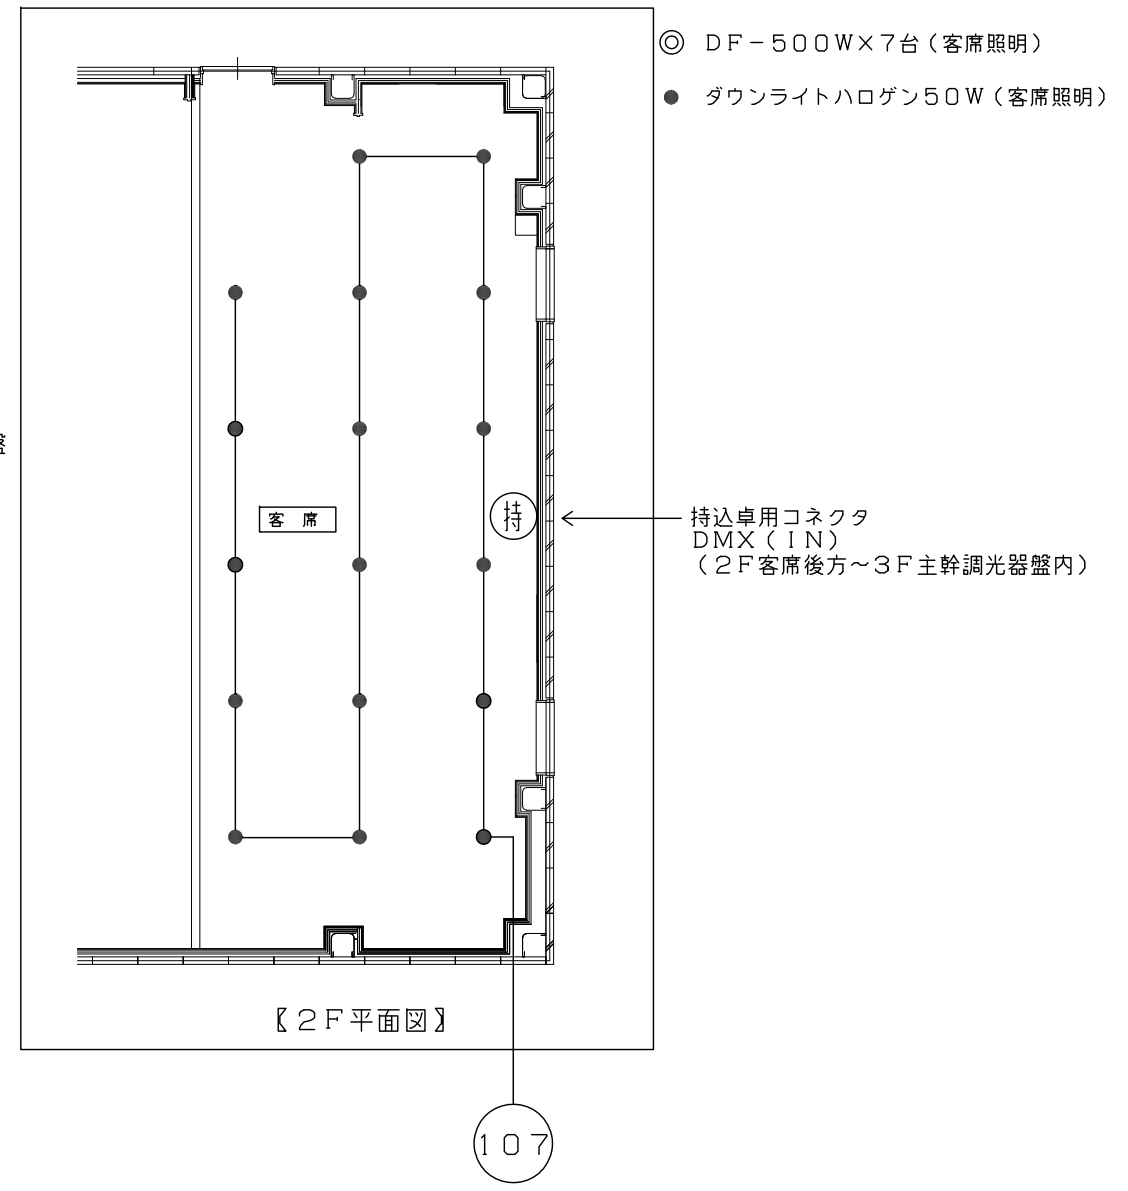

六本木トリコロールシアター
舞台照明 回路配置図